

SERVO-DRIVE uno






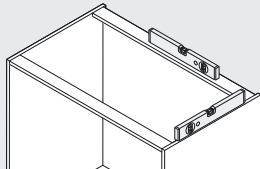
põhja kinnitus ja lae kinnitus valamualuse kapile lahendus

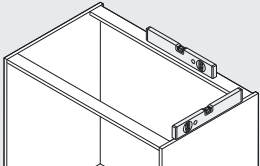




Tõrkekõrvaldus



Soovitame järgnevat järjekorda tõrkekõrvaldusel.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
1 Sahtel ei avane.	Sahtliliugur on vales asendis.	➤ Seadke sahtliliuguri asend õigeks.
	Sahtli tagasein on paindunud.	➤ Seadke sahtli tagasein sirgeks.
	Mõni ese takistab sahtlit.	➤ Eemaldage takistus.
		
1.1 Sahtel ei avane. Puudub 2 mm puhviruum.	Blumi distantspuhvrit ei ole paigaldatud.	➤ Esipaneeli kõrgus on väiksem kui 300 mm: paigaldage 1 Blumi distantspuhver sahtli esipaneeli kümmalegi küljele. ➤ Esipaneeli kõrgus on suurem kui 300 mm: paigaldage 2 Blumi distantspuhver sahtli esipaneeli kümmalegi küljele.
	Standard puhvrid on ikka paneelis.	➤ Eemalda standard puhvrid esipaneelist. ➤ Paigalda antud Blumi distantspuhvrid korpusele.
		   
1.2 Ajami talitusoleku näidik ei sütti.	Ajam ei ole õigesti ühendatud.	➤ Ühendage ajam uuesti ja käitage väljutushooba.
	Ajam juhe on vigane.	➤ Ühendage ajam uuesti ja käitage väljutushooba. ➤ Vaheta välja ajam.
1.3 Blumi trafo talitusoleku näidik ei sütti.	Lülitiga pistikupesa on välja lülitatud.	➤ Veenduge, et pistikupesa on sisse lülitatud.
	Blumi trafo ei ole pistikupessa ühendatud.	➤ Veendu et kaabel oleks ühendatud võrku.
2 Sahtel avaneb liiga suure hooga.	Kapp ei ole loodis.	➤ Loodige kappi uuesti.
		

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus	
3 Sahtel ei avane piisavalt kaugele.	Kapp ei ole loodis.	➤ Loodige kappi uuesti.	
	Ajam: Valikulüliti TOIDE („Power“) on vales asendis.	➤ Seadke valikulüliti TOIDE („Power“) asendisse TÄIS („Full“).	
	Rullikusüsteem käib raskelt.	➤ Puhastage sahtliliugurid. ➤ Asendage sahtliliugurid.	
	Ajam juhe on vigane.	➤ Ühendage ajam uuesti ja käitage väljutushooba. ➤ Vahetage välja ajam.	
4 Sulgemisel avaneb sahtel ise uuesti.	Kandurprofiil ja/või ajami adapter ei ole paigaldatud korrektselt	➤ Correct position of bracket profile and/or Korrigeeri kandurprofiili ja/või ajami adapteri asendit.	
	Ajam juhe on vigane.	➤ Vahetage välja ajam.	
	Sahtliliugur on vigane.	➤ Asendage sahtliliugurid.	
5 Sahtel ei sulgu täielikult.	Mõni ese takistab sahtlit.	➤ Eemaldage takistus.	
	Kandurprofiil ja/või ajami adapter ei ole paigaldatud korrektselt	➤ Korrigeeri kandurprofiili ja/või ajami adapteri asendit.	
	Ajam on vales asendis.	➤ Korrigeeri ajami asetust.	

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-ET 05.13