

# SERVO-DRIVE uno



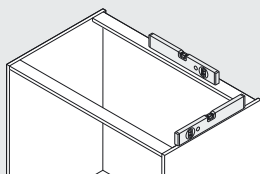
põhja kinnitus ja lae kinnitus valamualuse kapile lahendus



## Tõrkekõrvaldus



Soovitame järgnevat järjekorda tõrkekõrvaldusel.

| Tõrge   | Võimalik põhjus                            | Lahendus  |
|---|--|---|
| 1 Sahtel ei avane.                            | Sahtliliugur on vales asendis.             | ➤ Seadke sahtliliuguri asend õigeks.  |
|   | Sahtli tagasein on paindunud.              | ➤ Seadke sahtli tagasein sirgeks.   |
|   | Mõni ese takistab sahtlit.                 | ➤ Eemaldage takistus.   |
|   |  |    |
| 1.1 Sahtel ei avane. Puudub 2 mm puhviruum.   | Blumi distantspuhvrit ei ole paigaldatud.  | ➤ Esipaneeli kõrgus on väiksem kui 300 mm: paigaldage 1 Blumi distantspuhver sahtli esipaneeli kümmalegi küljele.<br>➤ Esipaneeli kõrgus on suurem kui 300 mm: paigaldage 2 Blumi distantspuhver sahtli esipaneeli kümmalegi küljele. |
|   | Standard puhvrid on ikka paneelis.         | ➤ Eemalda standard puhvrid esipaneelist.<br>➤ Paigalda antud Blumi distantspuhvrid korpusele.   |
|   |  |   |
| 1.2 Ajami talitusoleku näidik ei sütti.       | Ajam ei ole õigesti ühendatud.             | ➤ Ühendage ajam uuesti ja käitage väljutushooba.  |
|   | Ajam juhe on vigane.                       | ➤ Ühendage ajam uuesti ja käitage väljutushooba.<br>➤ Vaheta välja ajam.  |
| 1.3 Blumi trafo talitusoleku näidik ei sütti. | Lülitiga pistikupesa on välja lülitatud.   | ➤ Veenduge, et pistikupesa on sisse lülitatud.  |
|   | Blumi trafo ei ole pistikupessa ühendatud. | ➤ Veendu et kaabel oleks ühendatud võrku.   |
| 2 Sahtel avaneb liiga suure hooga.            | Kapp ei ole loodis.                        | ➤ Loodige kappi uuesti.   |
|   |  |    |

| Tõrge                                  | Võimalik põhjus   | Lahendus  |  |
|--|---|---|--|
| 3 Sahtel ei avane piisavalt kaugele.   | Kapp ei ole loodis.   | ➤ Loodige kappi uuesti.   |  |
|  | Ajam: Valikulüliti TOIDE („Power“) on vales asendis.              | ➤ Seadke valikulüliti TOIDE („Power“) asendisse TÄIS („Full“).  |  |
|  | Rullikusüsteem käib raskelt.                                      | ➤ Puhastage sahtliliugurid.<br>➤ Asendage sahtliliugurid.   |  |
|  | Ajam juhe on vigane.  | ➤ Ühendage ajam uuesti ja käitage väljutushooba.<br>➤ Vahetage välja ajam.                            |  |
| 4 Sulgemisel avaneb sahtel ise uuesti. | Kandurprofiil ja/või ajami adapter ei ole paigaldatud korrektselt | ➤ Correct position of bracket profile and/or Korrigeeri kandurprofiili ja/või ajami adapteri asendit. |  |
|  | Ajam juhe on vigane.  | ➤ Vahetage välja ajam.  |  |
|  | Sahtliliugur on vigane.   | ➤ Asendage sahtliliugurid.  |  |
| 5 Sahtel ei sulgu täielikult.          | Mõni ese takistab sahtlit.  | ➤ Eemaldage takistus.   |  |
|  | Kandurprofiil ja/või ajami adapter ei ole paigaldatud korrektselt | ➤ Korrigeeri kandurprofiili ja/või ajami adapteri asendit.  |  |
|  | Ajam on vales asendis.  | ➤ Korrigeeri ajami asetust.   |  |

Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)



MA-504-505/1-S-ET 05.13