


SERVO-DRIVE flex integroiduille koneille

SERVO-DRIVE flex yksikön asennus kylmälaitteisiin

Jääkaappi ja pakastin joiden korkeus alle 1780 mm*

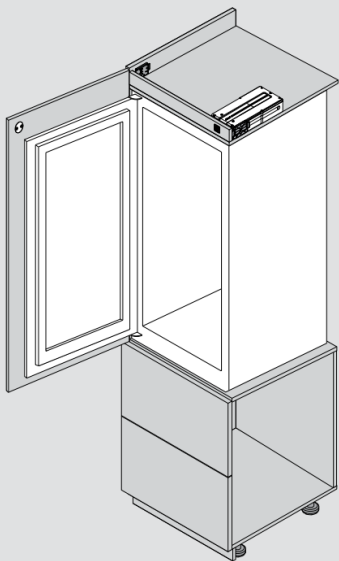


1 x SERVO-DRIVE flex setti
Moottorin tarvitsema tila 60 mm

Pakastin jonka korkeus alle 1780 mm




2 x SERVO-DRIVE flex setti
Yhden moottorin tarvitsema tila 60 mm

Jääkaappi pakastin yhdistelmä

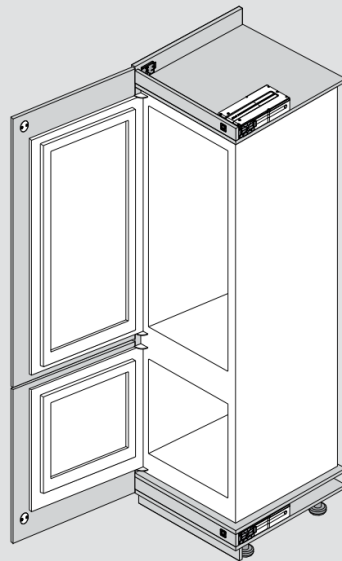


2 x SERVO-DRIVE flex setti
Yhden moottorin tarvitsema tila 60 mm

SERVO-DRIVE flex yksikön asennus astianpesukoneeseen

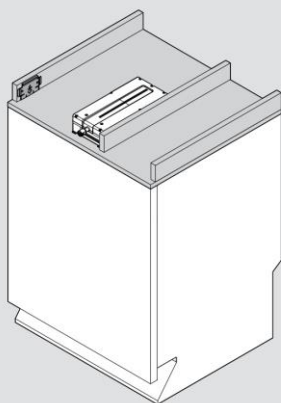


1 x SERVO-DRIVE flex setti
Moottorin tarvitsema tila 60 mm


Mitoitus tason alle asennettaessa

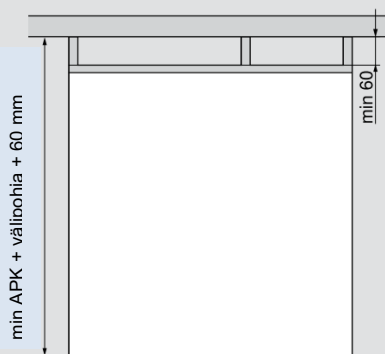

Moottorin keskittäminen

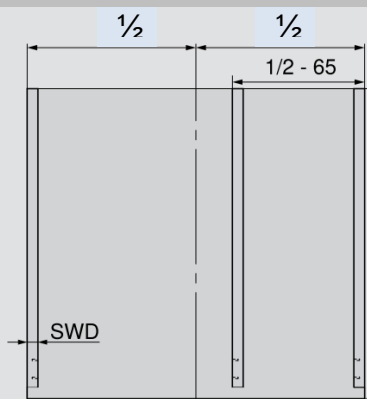


Tason ylityksen vaikutus avautumiseen

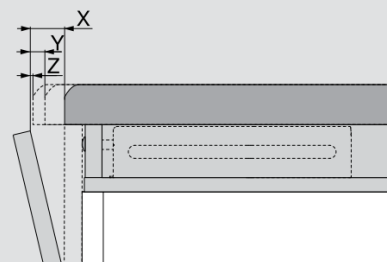


X	30 mm	APÜ	0 mm
Y	10 mm	APÜ	20 mm
Z	0 mm	APÜ	30 mm

SERVO-DRIVE flex integroiduille kylmälaitteille

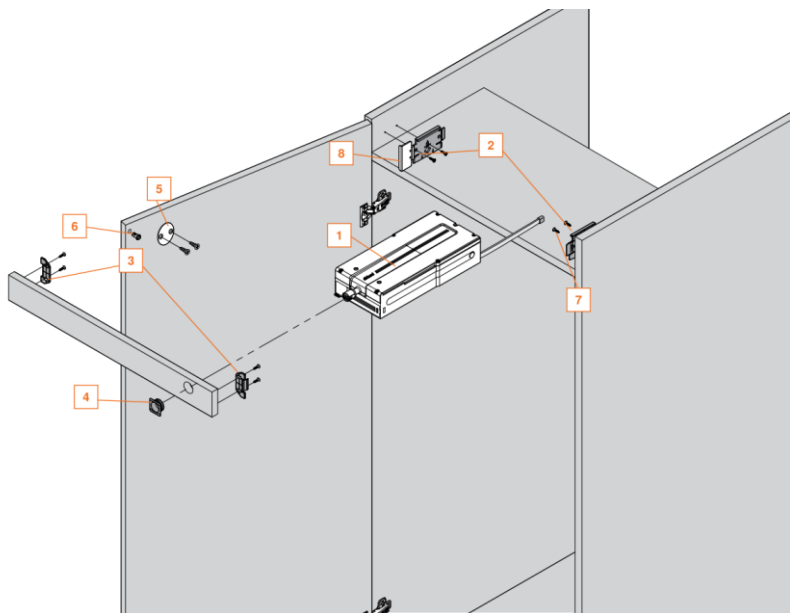


Yksittäisen SERVO-DRIVE flexin asentaminen

- SDAPKFLEX yksikköä pistokemuuntajalla voi käyttää ainoastaan yhden SERVO-DRIVE Flex moottorin yhteydessä. Pistokemuuntajaan ei saa kytkeä muita laitteita. Huomioi pistokemuuntajan kaapelin pituus 1 m.
- Kun samalla seinällä muita SERVO-DRIVE laitteita, käytä SD1FLEX yksikköä ja SDVL verkkolaitesarjaa (muista kaapelisarja SDKS).

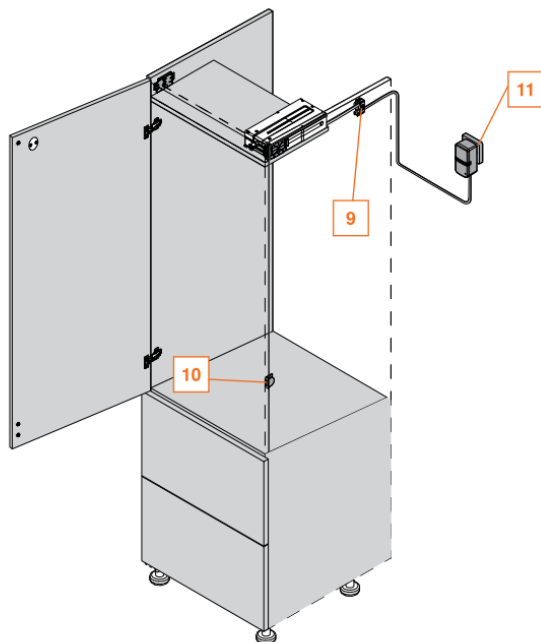

Kahden SERVO-DRIVE flexin asentaminen

- SD2FLEX sisältää kaksi moottori sarjaa
- Yli 1780 mm korkeassa pakastimessa tarvitaan kaksi moottoria.
- Kytke moottorit yhteen synkronointijohtolla (harmaa johto) ohjeiden mukaan ja virransyöttö (musta johto) verkkolaitesarjaan SDVL.
- Jääkaappi-pakastin yhdistelmässä kytke virransyöttö (musta johto) verkkolaitesarjaan SDVL (älä yhdistä synkronointijohto).

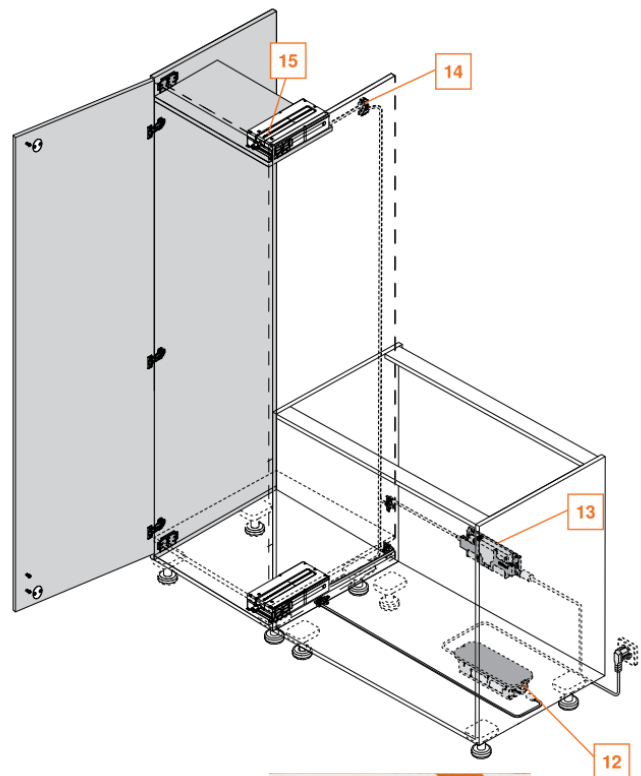

BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly