SERVO-DRIVE uno

põhja kinnitus ja lae kinnitus valamualuse kapile lahendus

Tõrkekõrvaldus





SERVO-DRIVE uno: http://servodrive.blum.com/uno

Soovitame järgnevat järjekorda tõrkekõrvaldusel.

	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
1	Sahtel ei avane.	Sahtliliugur on vales asendis.	➢ Seadke sahtliliuguri asend õigeks.
		Sahtli tagasein on paindunud.	➢ Seadke sahtli tagasein sirgeks.
		Mõni ese takistab sahtlit.	➢ Eemaldage takistus. 
1.1	Sahtel ei avane. Puudub 2 mm puhvriruum. 	Blumi distantspuhvrit ei ole paigaldatud.	➢ Esipaneeli kõrgus on väiksem kui 300 mm: paigaldage 1 Blumi distantspuhver sahtli esipaneeli kümmalegi küljele. ➢ Esipaneeli kõrgus on suurem kui 300 mm: paigaldage 2 Blumi distantspuhver sahtli esipaneeli kümmalegi küljele. 
		Standard puhvrid on ikka paneelis.	➢ Eemalda standard puhvrid esipaneelist. ➢ Paigalda antud Blumi distantspuhvrid korpusele.  
1.2	Ajami talitlusoleku näidik ei sütti.	Ajam ei ole õigesti ühendatud.	➢ Ühendage ajam uuesti ja käitage väljutushooba.
		Ajam juhe on vigane.	➢ Ühendage ajam uuesti ja käitage väljutushooba. ➢ Vaheta välja ajam.
1.3	Blumi trafo talitlusoleku näidik ei sütti.	Lülitiga pistikupesa on välja lülitatud.	➢ Veenduge, et pistikupesa on sisse lülitatud.
		Blumi trafo ei ole pistikupessa ühendatud.	➢ Veendu et kaabel oleks ühendatud võrku.
2	Sahtel avaneb liiga suure hooga.	Kapp ei ole loodis.	➢ Loodige kappi uuesti. 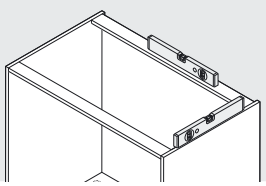

	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
3	Sahtel ei avane piisavalt kaugele.	Kapp ei ole loodis.	➢ Loodige kappi uuesti. 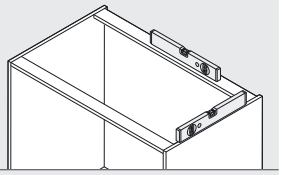
		Ajam: Valikulüliti TOIDE (”Power”) on vales asendis.	➢ Seadke valikulüliti TOIDE („Power“) asendisse TÄIS („Full“). 
		Rullikusüsteem käib raskelt.	➢ Puhastage sahtliliugurid. ➢ Asendage sahtliliugurid.
		Ajam juhe on vigane.	➢ Ühendage ajam uuesti ja käitage väljutushooba. ➢ Vahetage välja ajam.
4	Sulgemisel avaneb sahtel ise uuesti.	Kandurprofiil ja/või ajami adapter ei ole paigaldatud korrektselt	➢ Correct position of bracket profile and/or Korrigeeri kandurprofiili ja/või ajami adapteri asendit.
		Ajam juhe on vigane.	➢ Vahetage välja ajam.
		Sahtliliugur on vigane.	➢ Asendage sahtliliugurid.
5	Sahtel ei sulgu täielikult.	Mõni ese takistab sahtlit.	➢ Eemaldage takistus. 
		Kandurprofiil ja/või ajami adapter ei ole paigaldatud korrektselt	➢ Korrigeeri kandurprofiili ja/või ajami adapteri asendit.
		Ajam on vales asendis.	➢ Korrigeeri ajami asetust.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

MA-504-505/1-S-ET 05.13